Wi-Fi Remote

MANUAL DO USUÁRIO

GoPro®

Be a *HERO.*

Wi-Fi Remote: **Características**

O Wi-Fi Remote é impermeável até 3m/10 pés

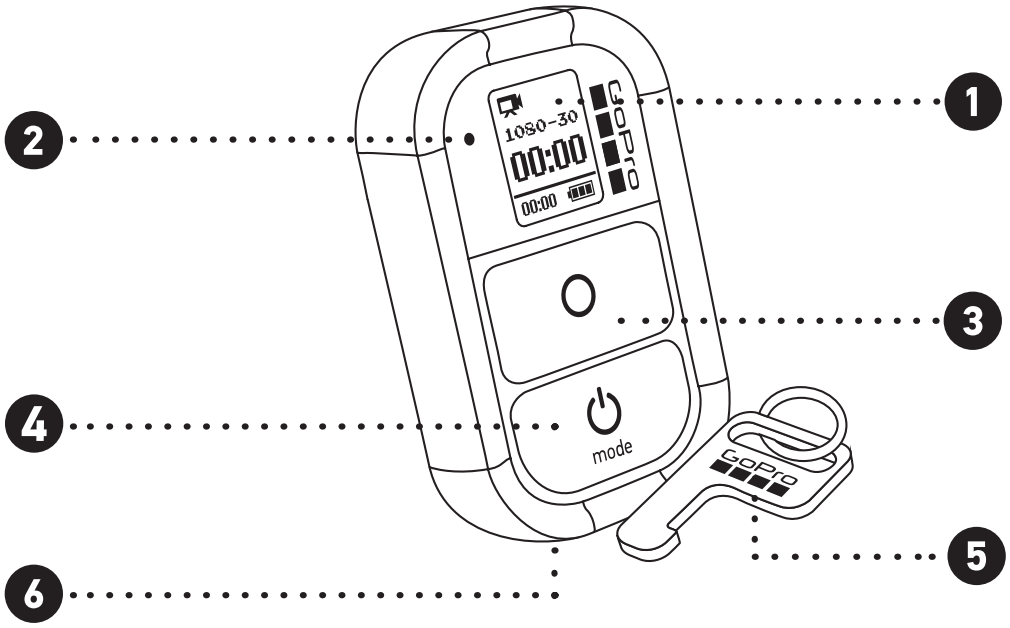

1. **Tela LCD**
2. **LED de estado**
3. **Botão SHUTTER/SELECT**
4. **Botão POWER/MODE**
5. **Chave acessória amovível + Chaveiro**
6. **Porta de carga/ranhura de chave acessória**

Wi-Fi Remote: **Bateria e carregamento**

Recomendamos que carregue o seu Wi-Fi Remote durante uma hora antes de usá-lo pela primeira vez, no entanto nenhum dano ocorrerá se não o fizer. Para carregar o Wi-Fi Remote, basta conectá-lo a um computador ou fonte de alimentação USB com o cabo USB incluído.

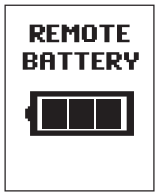

A tela LCD mostra o nível da bateria do Wi-Fi Remote, enquanto este estiver ligando ou carregando.

Para carregar: Conecte o cabo de carregamento na porta de carga até que se encaixe.

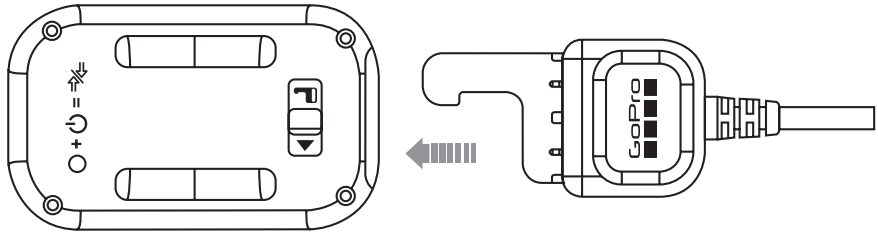

Para remover o carregador: Deslize e segure a trava de alavanca na direção da seta, em seguida, retire o cabo de carregamento.

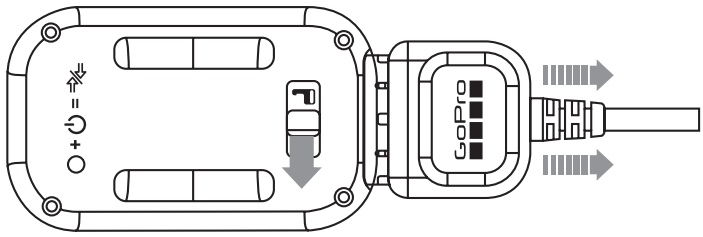

Nota: *Esta ranhura é apenas para utilização com o cabo de carga e a chave acessória amovível. Não pode ser usada com um cabo USB para obter atualizações do produto.*

Wi-Fi Remote: **Controles da câmera do Wi-Fi Remote**

O Wi-Fi Remote proporciona acesso à distância para todas as configurações da sua câmera GoPro, para ligar e deslifar (**ON**/**OFF**) e iniciar/parar a gravação. Em condições ideais, controla até 50 câmeras simultaneamente num raio de até 180m/600 pés. Você terá informações diferentes exibida na tela LCD Se você estiver simultaneamente conectado a mais de uma câmera, você terá informações diferentes exibidas na tela LCD.

O Wi-Fi Remote conectado a uma câmera:
A tela de seu Wi-Fi Remote irá espelhar o que aparece na tela LCD de sua câmera GoPro.

O Wi-Fi Remote conectado a diversas câmeras simultaneamente:
A tela de seu Wi-Fi Remote indica o número de câmeras conectadas, modo de gravação e o estado da bateria.

Quando você percorre os modos de câmara na tela* Wi-Fi Remote, você pode visualizar:

DEFAULT MODES				
Modos padrão de inicialização do Wi-Fi Remote	**Modo Video**	**Mode Foto**	**Foto Burst Mode**	**Modo Lapso de Tempo**
Define todas as câmeras para o respectivo modo padrão	Define todas as câmeras para o modo de vídeo	Define todas as câmeras para o modo de foto	Define todas as câmeras para o modo de Foto Burst	Define todas as câmeras para o modo de Lapso de Tempo

** A lista de modo acima indicada representa o que é visualizado no HERO3: Silver Edition. A lista de modo varia segundo as câmeras.*

A chave acessória torna mais fácil para anexar o remoto Wi-Fi com as chaves do carro, cordões, pulseiras, fechos zíper ou outros acessórios.

Para inserir a chave acessória:

Inserir a chave na ranhura indicada até que ela se encaixe.

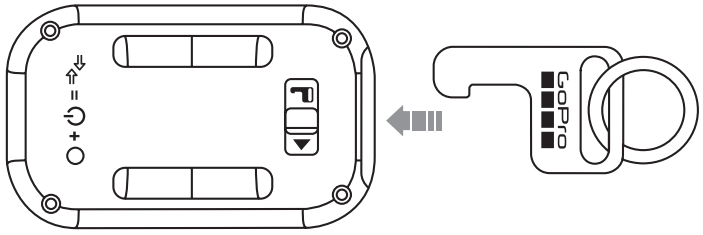

Para remover a chave acessória:

Deslize e segure a trava de alavanca na direção da seta, em seguida, remova a chave.

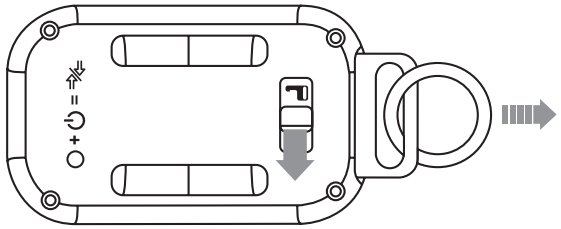

Wi-Fi Remote: **Formas de usar**

A alça de fixação (acessório opcional) pode ser presa ao seu pulso, alças de mochila, postes, quadros de bicicleta e muito mais. Para prender o Wi-Fi Remote com a alça de fixação:

1. **Passe a alça de fixação através das ranhuras na parte inferior do seu Wi-Fi Remote.**

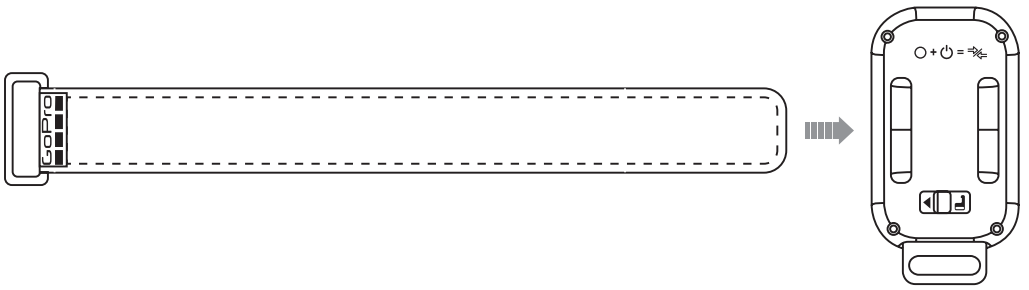

2. **Posicione o Wi-Fi Remote ao longo da alça até se situar como a seguir se indica.**

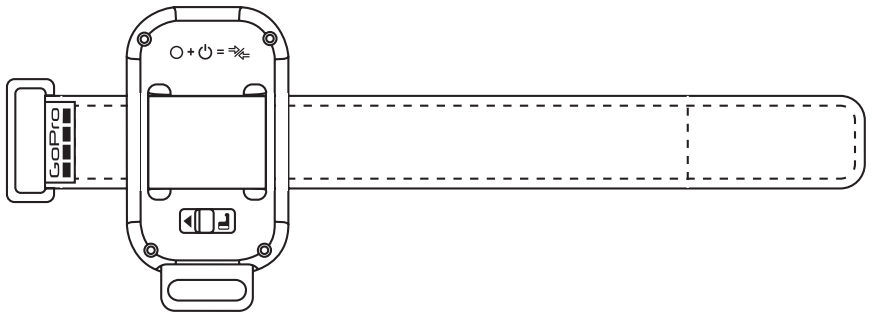

Conectando

Conecte o seu Wi-Fi Remote a sua câmera GoPro para controle completo da câmera.

CONECTE A:

- HERO3
- HD HERO2
- Original HD HERO

Conectando: **Câmeras GoPro + Wi-Fi Remote**

Você pode conectar seu Wi-Fi Remote com qualquer câmera GoPro habilitada com rede Wi-Fi, seguindo as instruções seguintes.

Para conectar a HERO3 + Wi-Fi Remote:

1. Ligue a sua Hero3:

a. Pressione mode para chegar a .

b. Prima S para entrar.

c. Pressione mode para chegar a

d. Prima S para entrar.

e. Prima S novamente para entrar no menu.

f. Prima mode para alternar para baixo para **Wi-Fi RC**.

g. Prima S para selecionar **Wi-Fi RC**.

h. Pressione mode para selecionar conexão **Atual** ou **Nova** conexão.

i. Prima S para confirmar a seleção.

j. Sua câmera HERO3 está pronta para se conectar ao Wi-Fi Remote.

2. Ligue o Wi-Fi Remote:

a. Pressionando o ○, prima mode.

b. Seu Wi-Fi Remote + câmera HERO3 devem ser conectados agora.

Conectando: **Câmeras GoPro + Wi-Fi Remote**

Para conectar a HD HERO2 + Wi-Fi Remote:

1. Coloque sua câmera em modo de conexão:

a. Verifique se o seu Wi-Fi BacPac está ligado a sua câmera HD HERO2 e ambos estão ligados (**ON)**.

b. Pressione o botão **POWER/MODE** no Wi-Fi BacPac para entrar no menu da tela da câmera no Wi-Fi.

c. Pressione **SHUTTER/SELECT** para entrar no Menu de Conexão Wi-Fi.

d. Use o botão **POWER/MODE** para destacar o **Novo WiFi RC**. Pressione **SHUTTER/SELECT**.

e. O ícone de conexão Wi-Fi aparecerá indicando que o Wi-Fi BacPac está buscando uma conexão. Para cancelar pode pressionar **SHUTTER/SELECT** em qualquer momento.

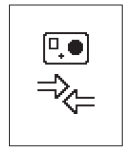

Para conectar a HD HERO2 + Wi-Fi Remote (continuação):

2. Coloque o seu Wi-Fi Remote em Modo de conexão:

a. Verifique se o controle remoto está desligado.

b. No Wi-Fi Remote, pressione **ON** para o ligar ◯.

c. Solte quando você vir a tela conectar em seu Wi-Fi Remote ◯.

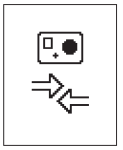

3. Se a conexão for feita com sucesso, você verá a tela seguinte simultaneamente na câmara e no controle remoto.

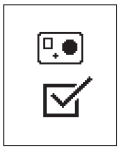

4. A seguir, ser-lhe-á perguntado se você gostaria de se conectar a outra câmera GoPro. Para emparelhar com outras câmeras, pressione selecionando **YES**, e então repita o anteriormente indicado Passo 1. Caso contrário, selecione **NO** ◯.

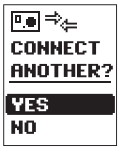

5. Se a conexão não foi bem-sucedida, você verá a seguinte tela. Por favor, repita os passos anteriores.

DICA PROFISSIONAL:	O Wi-Fi Remote pode controlar simultaneamente até 50 câmeras GoPro até 180m/600 pés de distância.

Conectando: **Câmeras GoPro + Wi-Fi Remote**

Para conectar a Original HD HERO + Wi-Fi Remote:

1. Coloque ambos, sua Original HD HERO e o Wi-Fi BacPac em Modo de Conexão:

a. Verifique se o seu Wi-Fi BacPac está conectado à sua câmera e ligado (**ON**).

b. Pressione **POWER/MODE** para chegar ao menu de Configurações da câmera HD HERO. Pressione **SHUTTER/SELECT** para entrar.

c. Pressione **POWER/MODE** para alternar até aceder ao menu do Wi-Fi. Pressione **SHUTTER/SELECT** para entrar.

d. Pressione **SHUTTER/SELECT** para selecionar **REMOTE**.

e. Se a conexão for bem sucedida, você verá a tela de conexão seguinte.

f. Se a conexão não foi bem-sucedida, você verá a seguinte tela. Por favor, repita os anteriores.

Para conectar a original HD HERO + Wi-Fi Remote (continuação):

2. Coloque o seu Wi-Fi Remote em modo de ligação:

a. Confirme que o Wi-Fi Remote está desligado.

b. Para ligar o Wi-Fi Remote pressione em **ON** durante alguns segundos ◯.

c. Solte quando você vir a tela conectar no Wi-Fi Remote ◯.

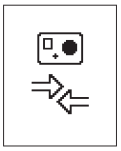

3. Se a conexão for feita com sucesso, você verá a mesma tela seguinte simultaneamente em sua câmera e no Wi-Fi Remote

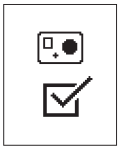

4. A seguir, ser-lhe-á perguntado se você gostaria de se conectar a outra câmera GoPro. Para emparelhar com outras câmeras, pressione selecionando **YES**, e então repita o anteriormente indicado Passo 1. Caso contrário, selecione **NO ◯.**

5. Se a conexão não foi bem-sucedida, você verá a seguinte tela. Por favor, repita os passos anteriores.

CUIDADO

Se essas instruções de segurança não forem seguidas, poderá ocorrer incêndio, choque elétrico ou outros ferimentos ou danos ao Wi-Fi Remote ou outros artigos.

DICAS DE MANUSEIO

O Wi-Fi Remote contém componentes delicados. Não deixe cair, não desmonte, abra, esmague, envergue, deforme, fure, rasgue, ponha no forno microondas, incinere, pinte ou insira objetos estranhos no Wi-Fi Remote. Não use o Wi-Fi Remote se estiver danificado, como por exemplo, se o Wi-Fi Remote estiver rachado, furado ou danificado por água.

COMO MANTER O LCD DO WI-FI REMOTE LIMPO

Limpe sua tela LCD imediatamente se ela entrar em contato com quaisquer contaminantes que possam causar manchas, tais como tinta, tinturas, maquiagem, sujeira, alimentos, óleos e loções.

Informação de Segurança

RESISTÊNCIA À ÁGUA

Não mergulhe o Wi-Fi Remote em mais de 10 pés/3m de água. Os danos ao Wi-Fi Remote causados por pressão excessiva da água não estão cobertos pela garantia.

COMO USAR CONECTORES E PORTAS

Nunca force um conector em uma porta. Verifique se há obstruções na porta. Se o conector e a porta não se encaixarem com facilidade razoável, eles provavelmente não combinam. Certifique-se de que o conector combine com a porta e que você tenha posicionado o conector corretamente em relação à porta.

UTILIZAÇÃO COM OUTROS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS

Os usuários de transmissores e receptores digitais (avalanche beacons) devem consultar seus manuais de usuário sobre o respeito do uso de câmeras GoPro, GPS ou outros dispositivos eletrônicos quando ligados em modo de busca avalanche beacon para poder limitar a potencial interferência.

MANTENDO O WI-FI REMOTE A TEMPERATURAS ACEITÁVEIS

O Wi-Fi Remote foi concebido para ser operado em temperaturas entre 0 ° C e 40 ° C e armazenado em temperaturas entre 0 ° C e 70 ° C. Temperaturas extremas podem afetar temporariamente a duração da bateria ou afetar a funcionalidade do Wi-Fi Remote. Evite mudanças radicais de temperatura ou umidade quando usar o Wi-Fi Remote pois pode ocorrer condensação sobre ou dentro do produto. Quando você estiver usando o Wi-Fi Remote ou carregando a bateria, é normal que o produto fique quente. O exterior o produto funciona como uma superfície de arrefecimento, que transfere o calor do interior da unidade para o ar mais frio do lado de fora.

Fique sabendo de mais produtos
da GoPro na: **gopro.com**.